



h_da

HOCHSCHULE DARMSTADT
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

fbi
FACHBEREICH INFORMATIK

MIKROPROZESSORPRAKTIKUM

SS2021

Termin 3

C-Programmierung für eingebettete Systeme Pointer, Peripherie, PIO,
Interrupt, Timer (WAVE-Mode)

Name, Vorname	Matrikelnummer	Anmerkungen
Datum	Raster (z.B. Mi3x)	Testat/Datum

Legende: V: Vorbereitung, D: Durchführung, P: Protokoll/Dokumentation, T: Testat

Lernziele:


Mit den folgenden Versuchen sollen Sie lernen, wie Sie aus der Sprache "C" Peripherie (z. B. Timer) von modernen Mikrocontrollern nutzen.

Arbeitsverzeichnis:


Kopieren Sie sich aus dem Ordner „sftp://stxxyyy@userv-shell.fbi.h-da.de/share/LabDisk/MI/“ den Ordner mpsSS2021. Dort finden Sie zu jedem Termin vorgegebene Dateien.

Weitere Infos:

Ab dem Sommersemester 2011 stehen an jedem Laborarbeitsplatz WaSim (Waagensimulatoren) zur Verfügung. Mit diesen angeschlossenen WaSim kann auch das Pumpensignal überprüft werden. Im Display werden mit folgenden Symbolen die verschiedenen Pumpensignale dargestellt:

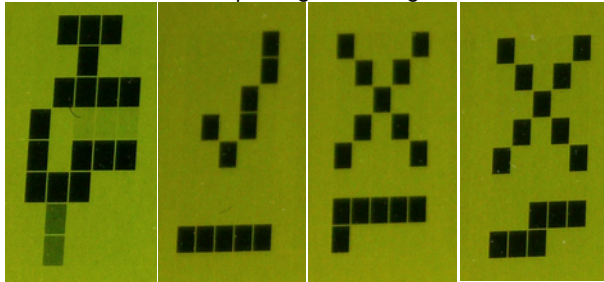

es pumpt *kein Signal* *dauer high* *Frequenz zu hoch*
Gewicht
nimmt zu

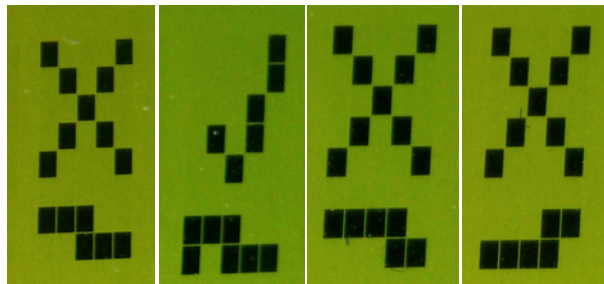

Frequenz zu niedrig *Frequenz richtig* *Highpegel zu lang* *Lowpegel zu lang*



Aufgabe 1:

Es soll eine Kolbenhubpumpe, welche über PA1/TIOA3 angesteuert wird, betrieben werden. Die Pumpe benötigt ein symmetrisches Rechtecksignal mit einer Frequenz von ca. 50Hz. Sie könnten eine Zeitschleife programmieren. Hiermit würden Sie aber den Prozessor blockieren (Erinnerung an Termin 2). Besser ist es, Sie initialisieren einen Timer (Timer3) so, dass dieser selbstständig das Signal für die Pumpe an TIOA3 erzeugt.

ACHTUNG: Die Pumpe darf kein Dauerhighsignal erhalten.

Vervollständigen Sie die das gegebene Programm *Termin3Aufgabe1.c* entsprechend. Ergänzen und bereichern Sie auch die Kommentare.

Könnte der eingesetzte Timer bei dem benötigten symmetrischen Signal auch anders betrieben werden?

Zeigen Sie die Berechnung der benötigten Werte um die Frequenz und das Pulsweitenverhältnis richtig einzustellen.

..

Aufgabe 2:

Erweitern Sie Ihr Programm so, dass die Pumpe durch Betätigung von Tasten eingeschaltet und abgeschaltet werden kann.

Welche Möglichkeiten haben Sie gefunden, um das Pumpensignal ein- bzw. auszuschalten?

..

Für welche Lösung entscheiden Sie sich und warum?

..

Aufgabe 3:

Beschäftigen Sie sich mit der Initialisierung des Timer und versuchen Sie jedes Symbol der verschiedenen möglichen Pumpensignale darzustellen.

Aufgabe 4:

Erstellen Sie zu diesem Termin ein Protokoll mit den Lösungen zu den Aufgaben und Ihren Erkenntnissen. Das Protokoll sollen Sie zum nächsten Termin vorlegen können. Isolieren Sie die Routinen/Funktionen, welche für die nächsten Termine (siehe speziell Termin6), noch benötigt werden.

```
// Loesung zu Termin 3
// Aufgabe 1
// von:
// vom:
//
#include "../h/pmc.h"
#include "../h/tc.h"
#include "../h/pio.h"
#include "../h/aic.h"

void taste_irq_handler (void) __attribute__((interrupt));

// Interruptserviceroutine für die Tasten SW1 und SW2
void taste_irq_handler (void)
{
  StructPIO* piobaseB = PIOB_BASE;          // Basisadresse PIO B
  StructAIC* aicbase = AIC_BASE;           // __

// ab hier entsprechend der Aufgabestellung ergänzen
// *****

    aicbase->AIC_EOICR = piobaseB->PIO_ISR;    // __
}

// Timer3 initialisieren
void Timer3_init( void )
{
  StructPMC* pmcbase = PMC_BASE;           // Basisadresse des PMC
  StructTC* timerbase3 = TCB3_BASE;        // Basisadresse TC Block 1
  StructPIO* piobaseA = PIOA_BASE;         // Basisadresse PIO B

  pmcbase->PMC_PCER = 0x2200;              // Peripheral Clocks einschalten für PIOA und TC3
  timerbase3->TC_CCR = TC_CLKDIS;          // Disable Clock

// Initialize the mode of the timer 3
  timerbase3->TC_CMR =
    TC_ACPC_CLEAR_OUTPUT |                 // ACPC           : Register C clear TIOA
    TC_ACPA_SET_OUTPUT |                   // ACPA           : Register A set TIOA
    TC_WAVE |                               // WAVE           : Waveform mode
    TC_CPCTRG |                             // CPCTRG         : Register C compare trigger enable
    TC_CLKS_MCK1024;                       // TCCLKS         : MCK / 1024

// Initialize the counter:
  timerbase3->TC_RA = 400;                  // hier sind noch die richtigen Werte zu ermitteln
  timerbase3->TC_RC = 800;                  // Die Pumpe soll mit einem 50Hz Signal betrieben werden

// Starten des Timer und Ausgabe eines Low-Pegel an die Pumpe
  timerbase3->TC_CCR = TC_CLKEN;           // __
  timerbase3->TC_CCR = TC_SWTRG;           // __
  piobaseA->PIO_PER = (1<<PIOTIOA3);       // __
  piobaseA->PIO_OER = (1<<PIOTIOA3);       // __
  piobaseA->PIO_CODR = (1<<PIOTIOA3);      // __
}

int main(void)
{
  StructPMC* pmcbase = PMC_BASE;           // Basisadresse des PMC
  StructPIO* piobaseA = PIOA_BASE;         // Basisadresse PIO A
  StructPIO* piobaseB = PIOB_BASE;         // Basisadresse PIO B

// ab hier entsprechend der Aufgabestellung ergänzen
// *****

  return 0;
}
```